


DOORSNEDE

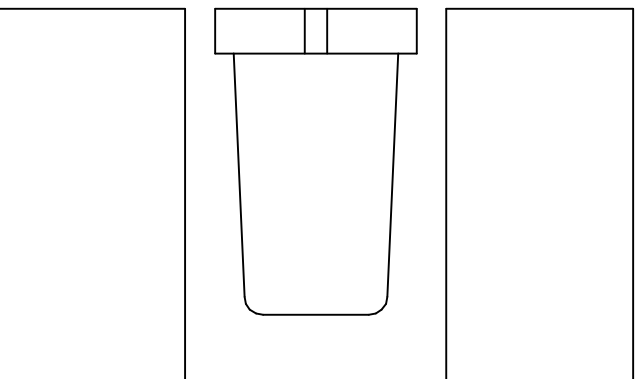


Montagehandleiding "Brick"

SCHAKEL DE SPANNING UIT!

- Verwijder het front en haal het binnenwerk uit de inbouwbehuizing.
- Draai hiervoor de schroef (1) los waarmee het EVSA vastzit.
- Plaats de behuizing zodanig dat de voorkant met de steen gelijk zit. Dit is erg belangrijk om een waterdichte afsluiting te krijgen.
- Schroef de behuizing vast met de meegeleverde schroeven met ringen (2).
- Steek de aansluitkabel door de wartel en draai de wartel goed vast.
- Sluit het armatuur op de kabel aan.
- Laat de mantel van de kabel niet te ver door de behuizing heen steken i.v.m. de beperkte aansluitruimte.
- Plaats het EVSA terug en schroef deze weer vast.
- Plaats het front met het glas terug.
- Zorg dat het rubber goed op zijn plek zit.

vervangingslamp: Dulux S/E 9W/2G7

IP54



LICHTARCHITECTUUR
BAVA

onderwerp MONTAGEHANDLEIDING BRICK

datum 17-06-2004

schaal

nr

getekend BAVA LICHTARCHITECTUUR

