


DOORSNEDE

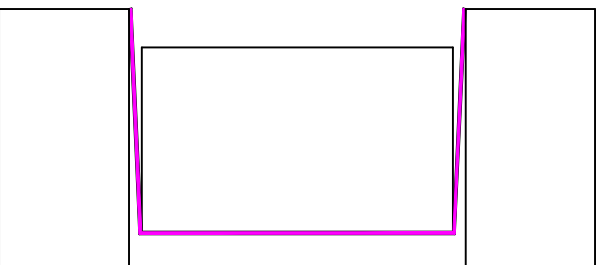

Montagehandleiding "Brick square"

- Plaats de behuizing zodanig dat de ankers vertikaal zitten en met de voorkant van de steen gelijk. De rubber tule moet onderin de behuizing zitten.
- Plaats de elektrische aansluiting in de rubber doorvoertule en zorg dat deze goed om de buis/kabel heen zit.
- Laat de buis of mantel van de kabel niet te ver door de behuizing heen steken i.v.m. de beperkte aansluitruimte.