

Montage van de Pixie Nibio Micro

- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Verwijder de montagebeugel door de 2 schroeven A in het trafobakje te draaien
- Bevestig de montagebeugel op de centraaldoos. Mocht u geen centraaldoos hebben, vraag uw leverancier dan om een voorziening te maken om het armatuur met een snoer aan te sluiten.
- sluit de bedrading op het lichtpunt aan.
- Schuif het trafobakje over de montagebeugel en draai de schroeven A door het trafobakje naar buiten

Vervangen van de lamp

- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Draai met de meegeleverde inbusleutel de 2 schroefjes B los.
- Trek de blender met de 2 rvs staafjes van de spot los. Trek het lampje uit de fitting.
- Vervang het lampje voor een lamp van hetzelfde type
- Steek het nieuwe lampje in de fitting
- Plaats de blender terug op de spot en zet de 2 schroefjes weer vast.

De Pixie Nibio kan voorzien worden van kleurenfilters, sculptuurlens of honingraatrooster. Om deze in de spot te zetten dient de blender zoals boven omschreven verwijderd te worden. Draai de zwarte kartel ring om en plaats het filter, sculptuur lens of honingraatrooster in de zwarte ring. Plaats de blender terug op de spot.


Vervangingslamp:

-Koudspiegel GU5,3 12V max. 35 watt



Technische gegevens:

- 35 watt 230-12 volt
- IP 20

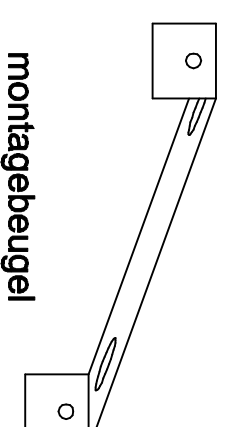

montagebeugel

